

# 02

SILK LINE PRO

**SIGN. AL**



*diavola Design*  
DESIGNER  
BREVETTO EUROPEO N. 1701641

## ΜΕ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΑΝΟΙΓΜΑ - CENTRAL OPENING

ΔΙΦΥΛΛΗ 22mm



### ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗΣ

#### TRACKS INSTALLATION

# 01

- Αφαιρέστε την προστατευτική επικάλυψη της ταινίας διπλής όψης και κολλήστε τους οδηγούς.
- Ευθυγραμμίστε τους οδηγούς μετακινώντας τις γωνίες.

- Remove the protective backing from the double-sided tape and attach the tracks
- Correct for any skew by sliding the corner pieces

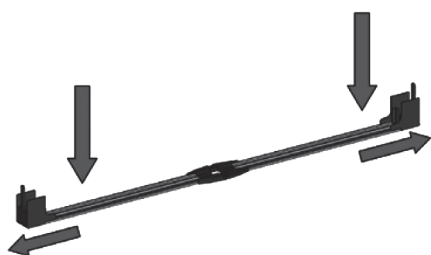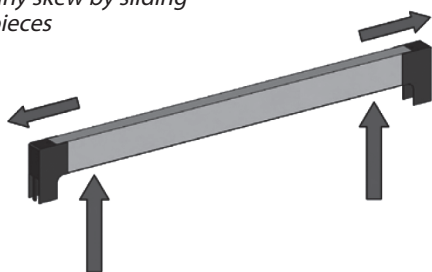


### ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΚΑΘΕΤΩΝ ΟΔΗΓΩΝ

#### START TRACKS INSTALLATION

# 02

- Τοποθετήστε τους κάθετους οδηγούς στα γωνιακά τεμάχια ξεκινώντας πρώτα από επάνω και μετά από κάτω.
- Τρυπήστε με τρυπάνι στις αντίστοιχες τρύπες των κάθετων οδηγών.
- Βιδώστε με τις βίδες που σας παρέχονται.

- Insert the starting vertical profiles into the locations on the corner pieces, first at the top, and then at the bottom.
- Drill the fixing holes (corresponding to the holes on the vertical profile)
- Fasten using the screws supplied

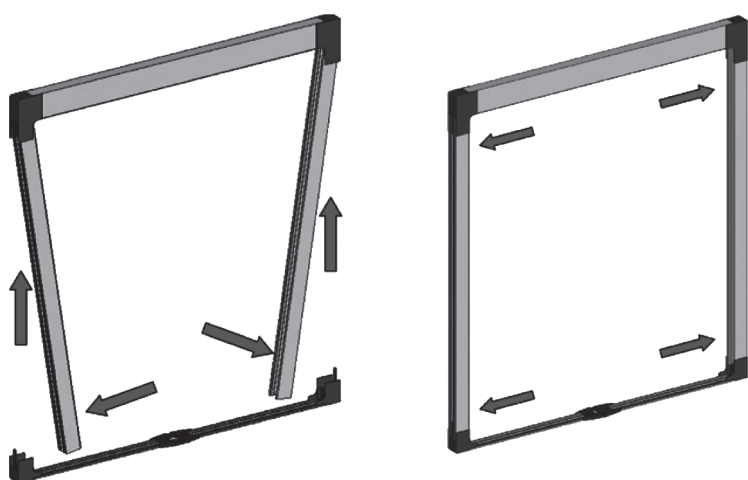


### ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΚΑΙ ΣΤΕΡΕΩΣΗ ΤΗΣ ΣΙΤΑΣ

#### INSERTING AND FASTENING THE SCREEN

# 03

- Τοποθετήστε τις πτυσσόμενες σίτες στους οριζόντιους οδηγούς.
- Μετακινήστε τις σίτες προς τους αντίστοιχους κάθετους οδηγούς.
- Στερεώνετε τις σίτες στους κάθετους οδηγούς πιέζοντας προς την αντίστοιχη κατεύθυνση μέχρι να «κλειδώσουν».

- Insert the two pleated screen packs into the tracks
- Move the two screen packs towards their respective starting profiles
- Insert the two screen packs into the starting profiles until they are snap-locked into place

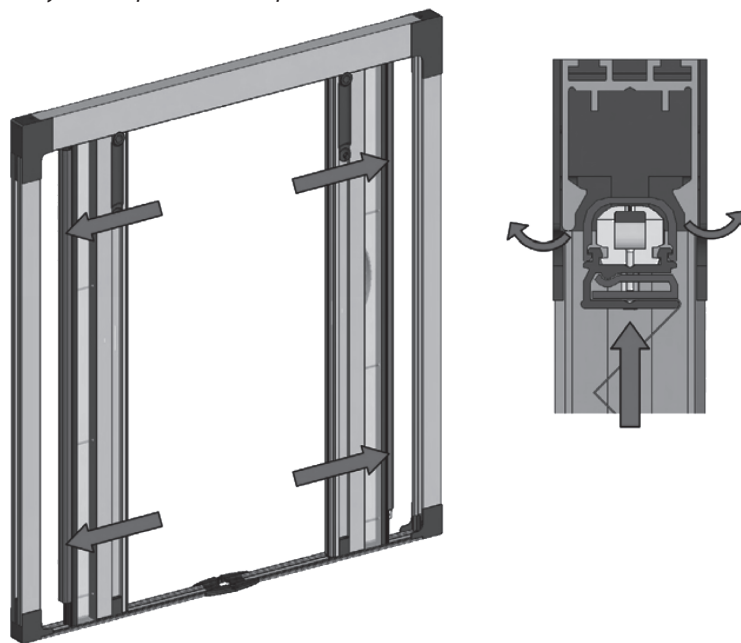


### ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΚΟΡΔΟΝΙΩΝ

#### INSERTING THE CORD STOPS

# 04

- Τοποθετήστε τα κορδόνια στην ειδική κεντρική υποδοχή, πρώτα στον κάτω οριζόντιο οδηγό.
- Τοποθέτηση κορδονιών στον πάνω οριζόντιο οδηγό: Τοποθετήστε τα κορδόνια στις ειδικές υποδοχές του οδηγού. Το κορδόνι από δεξιά στερεώνεται στην αριστερή υποδοχή ενώ το κορδόνι από αριστερά στερεώνεται στην δεξιά υποδοχή.


- At the bottom, insert the cord stops into their locations on the central accessory
- At the top, insert the knot on the cords into the respective location on each cursor. The cords from the right are inserted into the cursor furthest to the left, and the cords from the left are inserted into the cursor furthest to the right

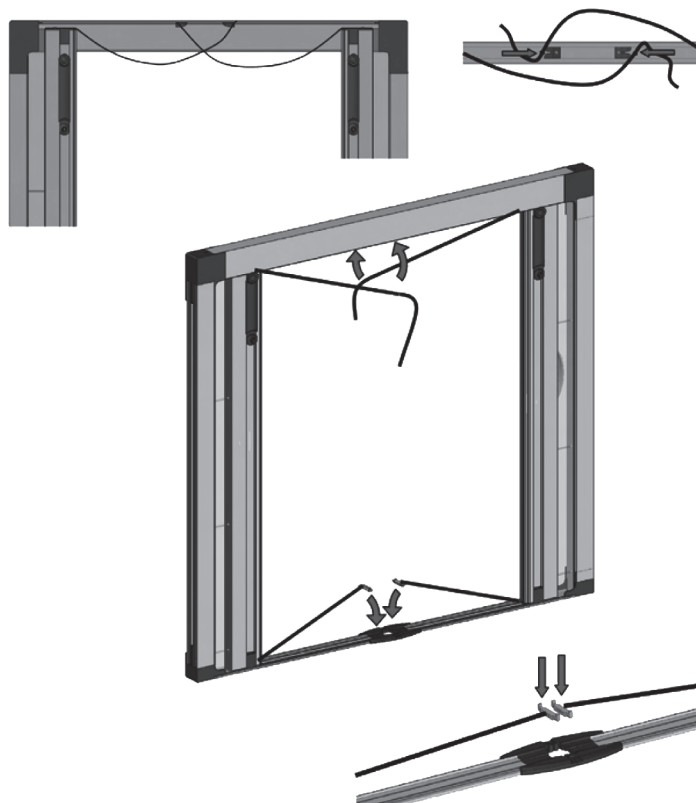

## ΡΥΘΜΙΣΗ ΚΟΡΔΟΝΙΩΝ CORD ADJUSTMENT


# 05

- Χρησιμοποιώντας το ειδικό κλειδί (Σας παρέχεται) χαλαρώστε τις βίδες των ειδικών υποδοχών του πάνω οδηγού.
- Τεντώστε τα κορδόνια μετακινώντας τις ειδικές υποδοχές και έπειτα σφίξτε τις βίδες.
- Κόψτε το κορδόνι που περισσεύει αφού ολοκληρώσετε τη ρύθμιση.
- *Using the key supplied, unscrew the screw on the cursors*
- *Tighten the cords by sliding each cursor, and then tighten the screws*
- *Cut excess cord length after having completed adjustment*

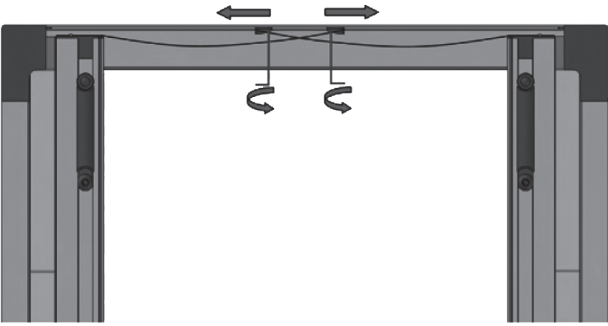

## ΤΕΣΤ ΚΥΛΙΣΗΣ SLIDING TEST


# 07

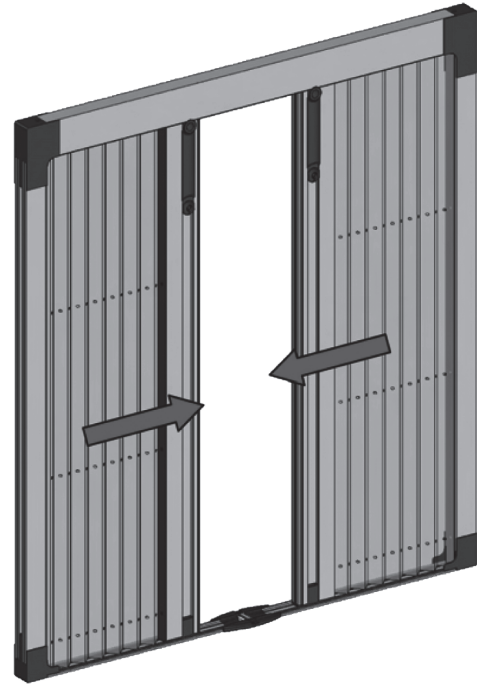

## ΡΥΘΜΙΣΗ ΚΑΘΕΤΩΝ ΚΥΛΙΟΜΕΝΩΝ ΟΔΗΓΩΝ GUIDES ADJUSTMENT

# 06


- Μετακινήστε τους οδηγούς μέχρι να τερματίσουν στο επάνω οριζόντιο προφίλ.
- Εφαρμόστε απαλή πίεση μέχρι να ενεργοποιηθεί το ελατήριο τους.
- Σφίξτε τις βίδες στερέωσης.
- *Bring the guides up to the top track*
- *Apply light pressure to the guides, so that the spring is in action*
- *Tighten the fixing screw*

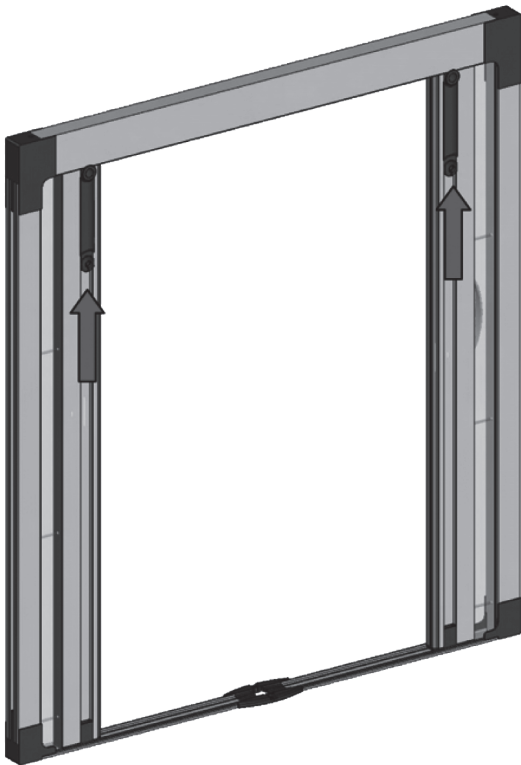

## ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ COMPLETE THE SCREEN

# 08

- Τοποθετήστε το κάπακι-κάλυμμα στην ειδική κεντρική υποδοχή του κάτω οδηγού.
- *Insert the cap supplied to hide the knot*

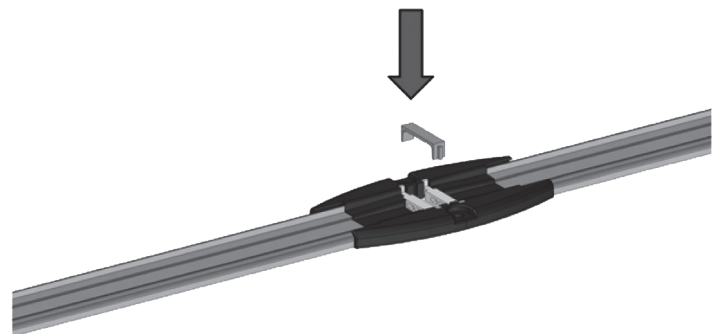

**SIGN.AL**  
Advanced Aluminium Solutions